



SNABBINSTÄLLNINGAR AV RECOM 4

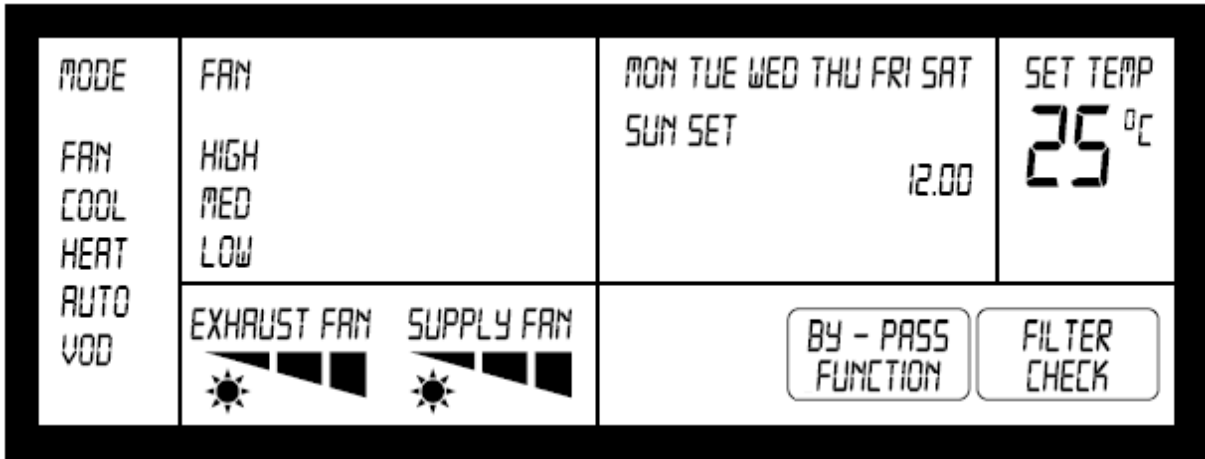

1 Start av aggregat tryck RUN / STOP. Ställ bara in grönmarkerat för snabbaste möjliga igångkörning.



2 INJUSTERING AV FLÄKTHASTIGHETER.

FAN SPEED
Håll inne i 5 sek. tills LOW & EXHAUST FAN
Börjar blinka samt att FA tänds i högra hörnet.





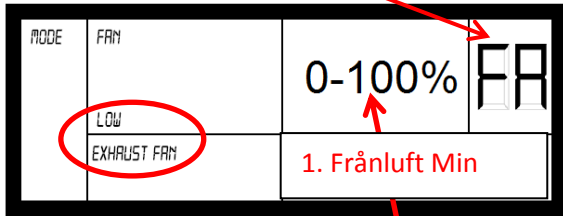


Ställ in önskat värde med DAY SCHEDULE bekräfta
med , om värdet inte behöver ändras
tryck OK för att gå vidare till nästa inställning.


Stega dig sedan igenom alla 8 stegen.

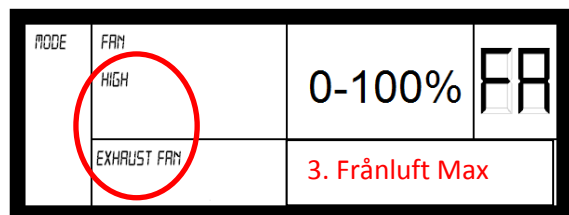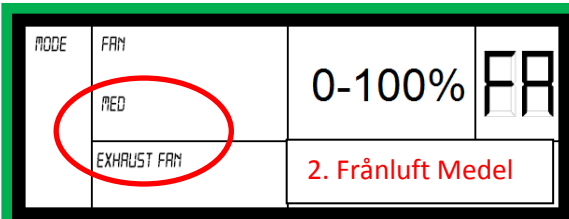



3

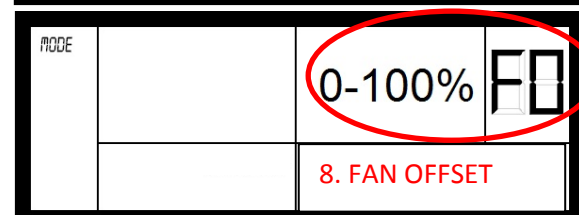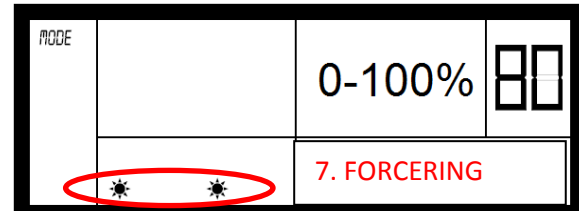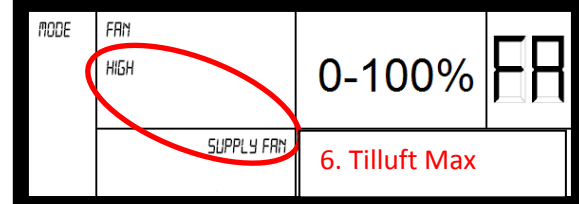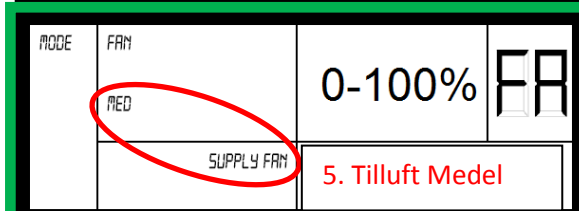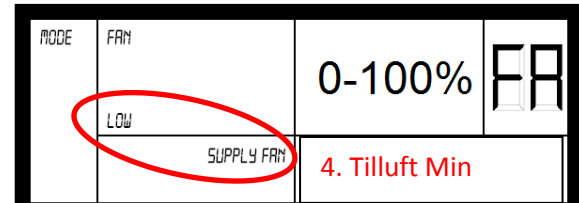






VAL AV FLÄKTHASTIGHET, MODE & TEMPERATUR

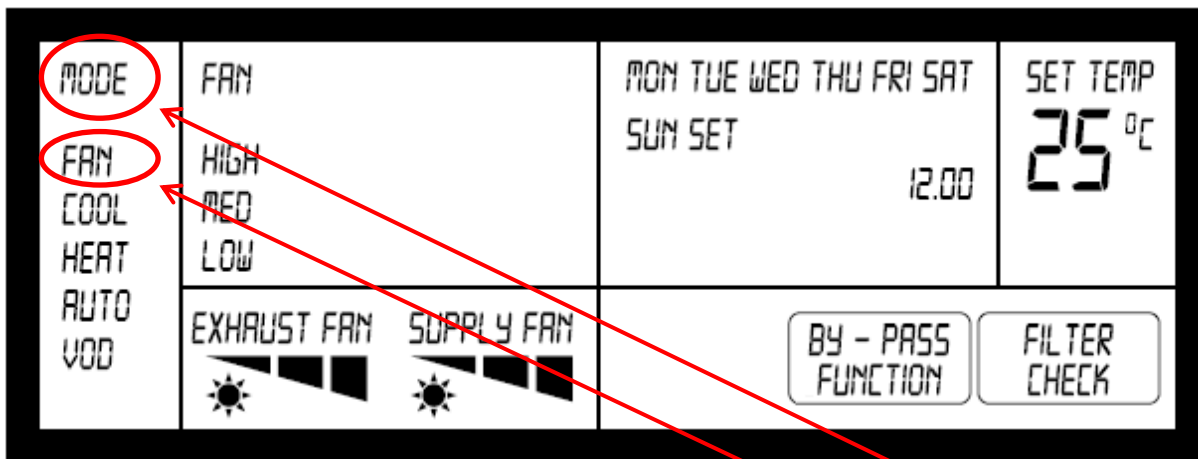


4 Om du inte redan står i FAN MODE trycker du på tills det står FAN under MODE till vänster. Tryck på för att kunna välja vilken hastighet respektive fläkt skall gå på.

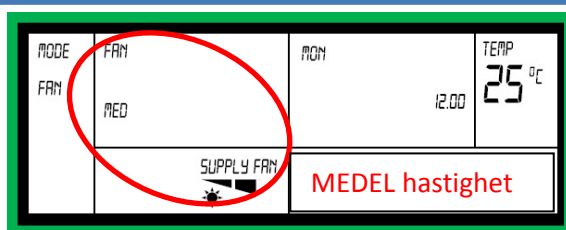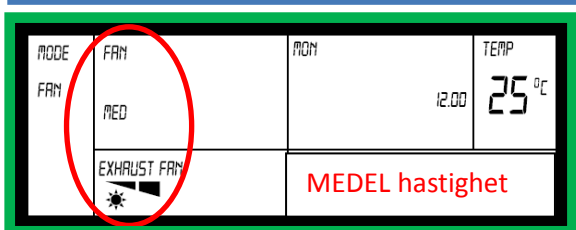

5 Använd för att välja hastighet på FF bekräfta med Väj nu önskad TL-hastighet på samma sätt bekräftar med

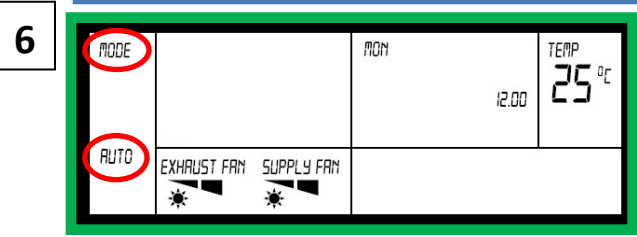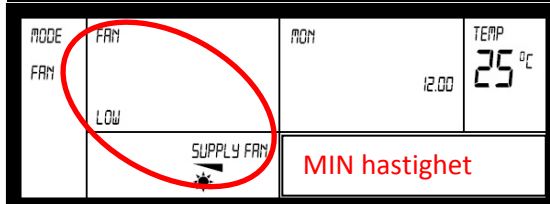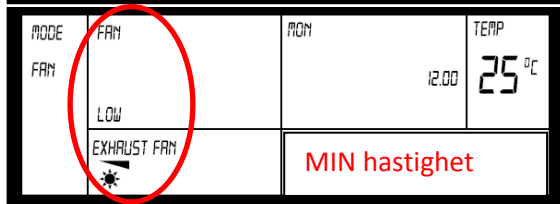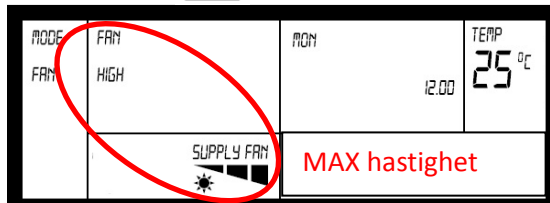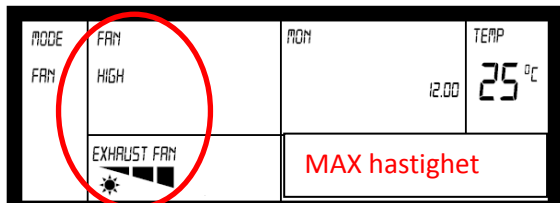


Tryck tills du står i AUTO MODE.

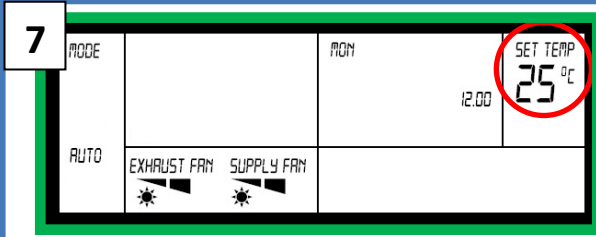

Tryck till 21°C. **KLAR!!!**

Tilluftskurva

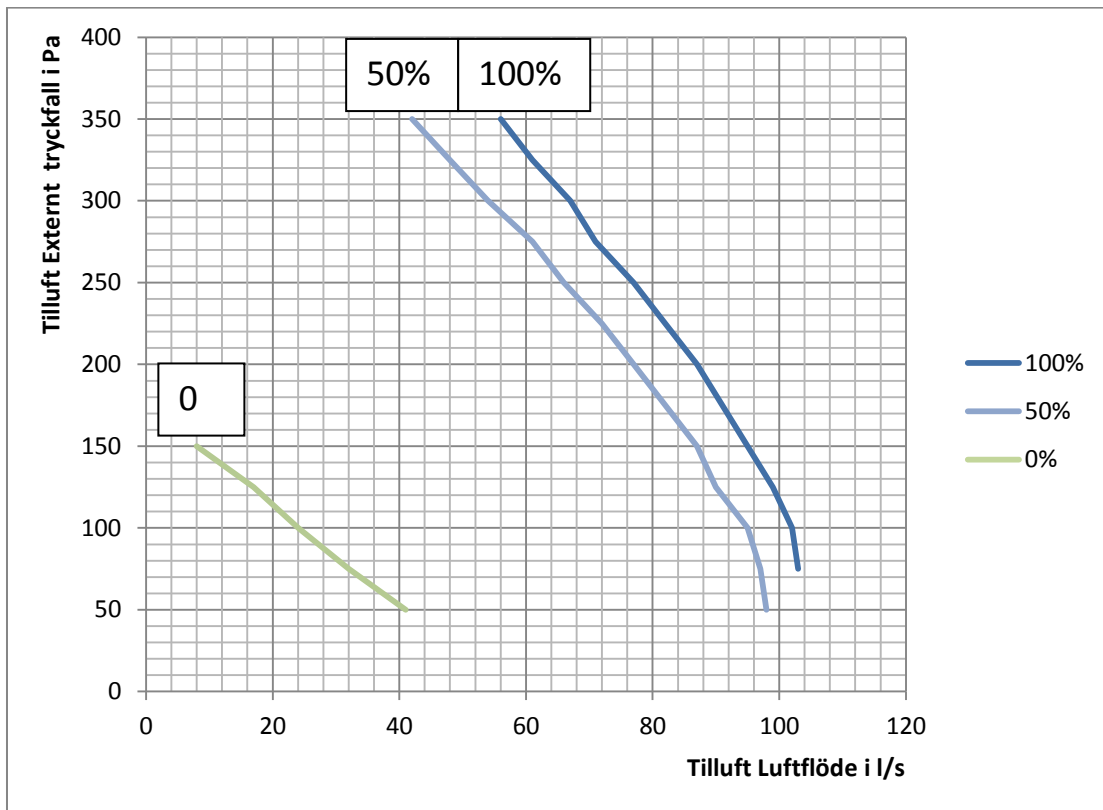

Frånluftskurva

